


接线端子说明：

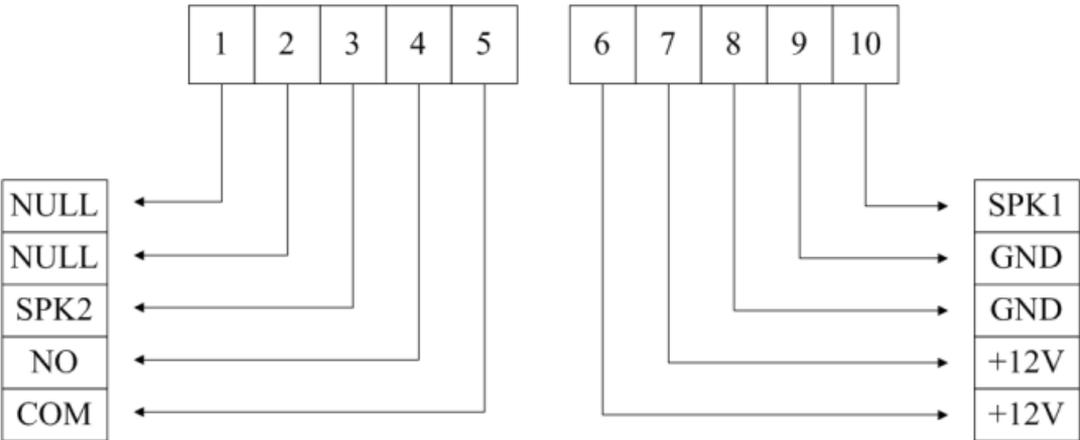

E390A端子图
GND：接地线；+12V：接12V输入电源；可用来替代标配电源适配器；
NO、COM：继电器输出；
SPK1、SPK2：接音频输出设备。